OUTDOORTIMER

molten® For the real game

屋外用 電子ペーパータイマー

アウトドアタイマー30 取扱説明書

品番 UD0030

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

目次

1 安全上のご注意 ・・・

1 安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項

■分解や改造をしないでください。

発火や異常動作を起こし、ケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

⚠ 注意 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。

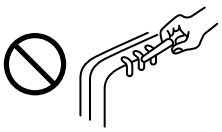

感電や異常動作を起こし、ケガの原因となります。

2 乾電池のご注意

乾電池単3形 4本(別売)

■⊕⊖を正しく入れてください。

■長期間ご使用にならないときは、
乾電池を取り出して保管してください。

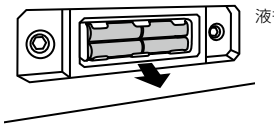

液もれ、破裂の恐れがあります。

■万一水に濡れた場合は、乾電池蓋を開け、
乾電池と乾電池室の水分を充分に拭き取ってください。

■他の種類や使用済乾電池を混ぜて使わないでください。

■電池の残量が少なくなると、電池切マークが点滅します。
電池の交換をお勧めします。
電池の残量がわずかになると、電池切マークが点灯に変わります。すぐに新しい電池と交換してください。
しばらくすると、自動的に電源がOFFになります。

3 使用上のご注意

操作

- ●電源のON/OFFの間隔は5秒以上あけてください。誤動作の原因となります。
- ●鋭利なもので、キーを押さないでください。
- ●スタート/ストップスイッチはたたかずに、押してください。スイッチが反応しなかったり、故障の原因となります。

ご使用、保管、お手入れ

- ●水に濡らさないでください。ショート、感電、乾電池が錆びる原因となります。
- ●屋外での常設はしないでください。
- ●高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用、保管はしないでください。
- ●表示面に物を載せたり、強く押さえたりしないでください。跡が残ることがあります。
- ●ぶつけたり、落としたりしないでください。
- ●ベンジンやシンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布でふき取ってください。
- ●アウトドアタイマー30は、垂直に立ててご使用ください。10°以上傾けると表示が不鮮明に見えることがあります。

4 各部の名称

正面

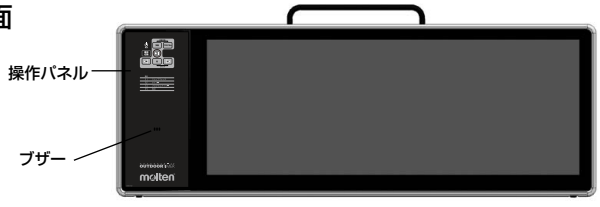

背面

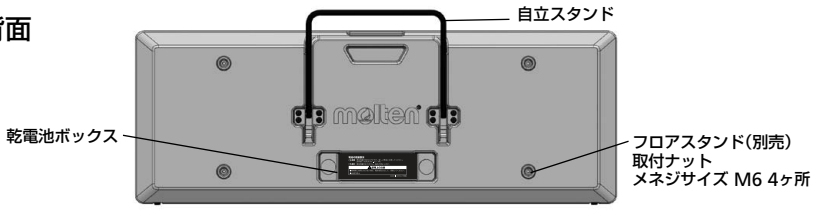

操作パネル

付属品：取扱説明書(本冊子)、フロアスタンド取付ネジ(六角穴付ボルト M6×55 4本、平座金 6.5×13×3t 4枚、バネ座金 M6 4枚、六角棒レンチ 5mm(M6用) 1本)

5 ご使用前の準備

1, 電池ボックスに乾電池単3形 4本(別売)を入れてください。
2, 操作パネルの電源スイッチを押してください。
3, **機能切換** キーを押して、希望の機能を選んでください。選ばれた機能(ファンクション)番号**F1**～**F4**が約2秒間表示された後、動作画面に変わります。途中で機能を切換えると、それまでの内容は全て消去されますので、操作中うっかり押さないようご注意ください。
※電源スイッチを押すと、表示面全体が数回点滅します。これは表示素子である電子ペーパーをリフレッシュするために必要な点滅で、故障ではありません。

設置方法

■置く場合

① 自立スタンドを下におろします。
※自立スタンドは上に引き上げないでください。おろしにくくなります。

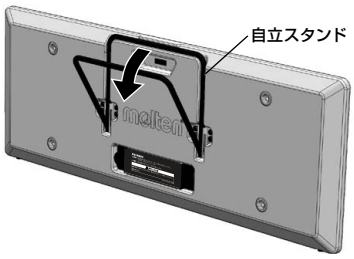

② 自立スタンドの両端を自立スタンド固定ガイド下側のくぼみに押し込みます。

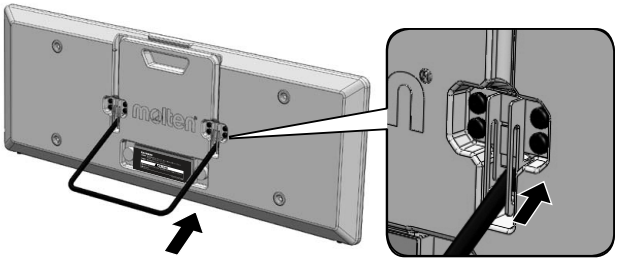

■吊り下げる場合

①自立スタンドを上に引き上げます。

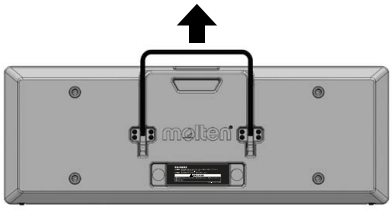

② 市販のSカンなどを使って、防球ネットなどに吊り下げます。

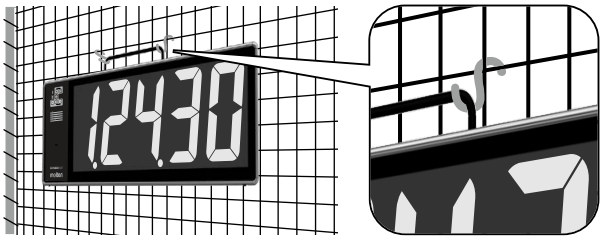

ブザー切り換え操作

予鈴 と **プログラム** キーを、同時に押すごとに、タイマー終了時のブザー音量が切り換わります。

ピリピリピリ(大) → ピリピリピリ(小) → 切(無音) → ピリピリピリ(大)

早送りキー操作

分 **秒** キー、**F3**プログラムタイマーでの繰り返し回数設定用 **予鈴** キー、**F4**得点での **時** キーは、1秒以上押し続けると早送りします。

6 操作方法

F1 ストップウォッチ

［表示最大 9時間59分59秒］

操作手順	キー操作	表示
1, スタート	▶II	0.00.00 0.00.01 ⋮
2, ストップ	▶II	0.03.50
3, 再スタート	▶II	0.03.50 0.03.51 ⋮
4, ストップ	▶II	0.05.30
5, 0.00.00に戻します	分 秒 同時押し	0.00.00

F2 タイマー

[設定最大 9時間59分59秒、予鈴9回]

操作手順	キー操作	表示
1, 時間設定 （例：5分）	分 ×5回	5.00
① 予鈴を鳴らす場合	予鈴	0.00 点滅
② 1つ目の予鈴時間に合わせてください （例：1分）	分 ×1回	1.00
③ 1つ目の予鈴時間をメモリーします	予鈴	0.00 ピッ！
④ 2つ目の予鈴時間に合わせてください （例：30秒）	秒 長押し	0.30
⑤ 2つ目の予鈴時間をメモリーします	予鈴	0.00 ピッ！
⑥ ご希望に応じて3つ目以降の予鈴時間を②～⑤の要領でメモリーしてください（最大9回）		
⑦ 予鈴の設定完了	予鈴	5.00
2, スタート	▶II	5.00 4.59 ⋮
3, ストップ	▶II	3.50
4, 再スタート	▶II	3.50 ⋮ 1.00 ピッ！ ⋮ 0.30 ピッ！ ⋮ 0.00 ピリピリピリッ！
1つ目の予鈴が鳴ります		
2つ目の予鈴が鳴ります		
終了音が鳴ります		
5, 設定時間に戻します	▶II	5.00
6, 設定を全てクリアします	分 秒 同時押し	0.00

F3 プログラムタイマー

[設定最大 9時間59分59秒×9種類]
[繰り返し回数設定最大99回]

操作手順	キー操作	表示
1, プログラム設定		
① プログラム1を希望の時間に合わせてください （例：3分）	分 ×3回	3.00
② プログラム1の時間をメモリーします	プログラム	0.00 点滅
③ プログラム2を希望の時間に合わせてください （例：1分）	分 ×1回	1.00
④ プログラム2の時間をメモリーします	プログラム	0.00
⑤ ご希望に応じて、プログラム3以降を①～④の要領でメモリーしてください（最大9回）		
⑥ 繰り返し回数を設定 （例：3回） （しない場合はエンドレス）	予鈴 ×4回	3
⑦ 設定終了	プログラム	3.00
2, スタート	▶II	3.00
		2.59
		⋮
		0.00 ピリピリ!
プログラム1　1回目終了		
プログラム2　1回目開始		0.59
		0.58
		⋮
		0.00 ピリピリピリッ!
プログラム2　1回目終了		
プログラム1　2回目開始		2.59
		2.58
		⋮
		0.00 ピッピッ!
プログラム1　2回目終了		
		3回繰り返して、終了
3, プログラムを最初に戻します	▶II	3.00
4, 設定を全てクリアします	分 秒 同時押し	0.00

F4 得点 [最大99対99]

操作手順	キー操作	表示
1, 左チームが得点しました		
2, 右チームが得点しました		
3, 右チームが得点しました		
4, コートチェンジ		
5, 0対0に戻します	同時押し	

7 故障かな、と思ったら

修理を依頼される前に、 次の点をもう一度ご確認ください。

症状	ご確認ください。	使用を再開する時
点灯しない	●乾電池が切れていませんか？ ●乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか？	●乾電池を新品と交換してください。 ●正しく入れてください。
電源ON/OFF時表示が点滅する	●電子ペーパーをリフレッシュしています。 故障ではありません。	
途中で0に戻るでたらめな表示をする	●電源を瞬間的にON/OFFしませんでしたか？	●一度電源を切って、5秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。

上記以外の異常がある場合は、使用を中止し販売店に点検、修理をご相談ください。

長年ご使用の際は、点検を

このような症状はありませんか？
●煙が出たり、焦げ臭いにおいがする。
●本体の一部に割れやゆるみ、がたつきがある
●本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。
●その他、異常や故障がある

ご使用中止
このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、販売店に点検や修理をご相談ください。

アウトドアタイマー30(UD0030) 商品仕様

サイズ、重量：幅90.5×奥行3.5×高さ32.5cm、3.1kg(電池含まず)
表示：電子ペーパー、数字高さ 23cm、5桁
電源：乾電池単3形 4本(別売)
電池寿命：ストップウォッチ連続(常温)で、
約140時間(アルカリ乾電池)
約100時間(ニッケル水素充電池)

材質：ポリプロピレン、アクリル
防水：なし
付属品：取扱説明書(本冊子)、フロアスタンド取付ネジ(六角穴付ボルト M6×55 4本、平座金 6.5×13×3t 4枚、バネ座金 M6 4枚、六角棒レンチ 5mm(M6用) 1本)
生産国：日本/ Made in Japan
※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 / 品番 **アウトドアタイマー30 / UD0030**
保証期間 **お買い上げ日より6か月**
お買い上げ日
販売店名

お名前
ご住所
お電話番号 (　　)　　-

発売元 株式会社 モルテン
東京都墨田区横川五丁目5-7
電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp

保証規定
■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1,保証書のご提示がない場合　2,保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　3,使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合　4,説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷　5,火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合